

Návod na stavbu říčního remorkéru Bobr


Před zahájením stavby si prosím přečtete podrobně návod. Vyhněte se případným komplikacím nedodržením pracovního postupu.

Stavební plán je v měřítku 1:2 vzhledem k celé stavebnici.


Nejprve si sestavte stojan pod trup lodě.




Do trupu lodi vyfrézujte odtokové otvory 2 podle přiloženého plánu.

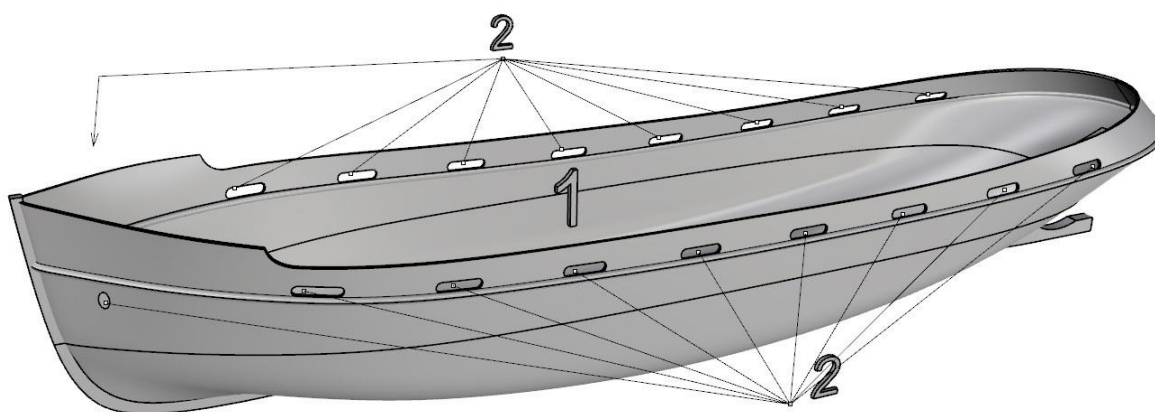

2 mm pod spodní hranu odtokových otvorů přilepte sekundovým lepidlem plastový hranol, na který dosedne hlavní paluba.


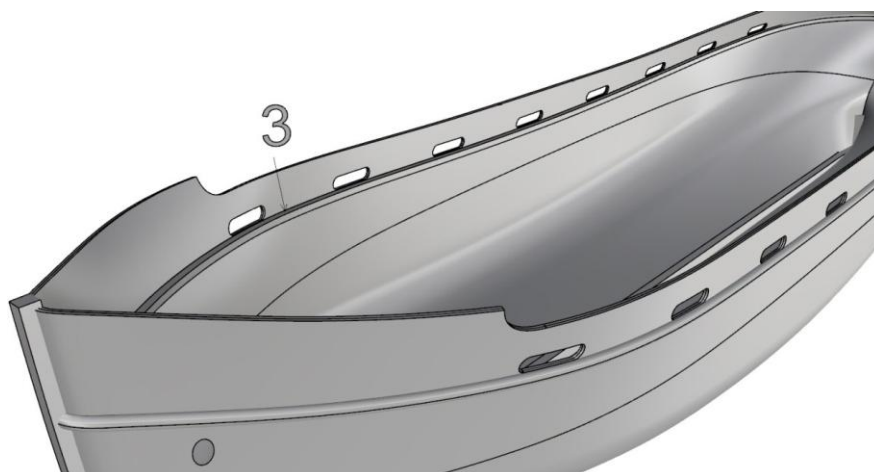



Kormidelní komplet . Kormidlo a, hřídel kormidla e, vedení hřídele b, páky kormidla k ovládacímu servu c,zajišťovací páky a hřebíčku d.

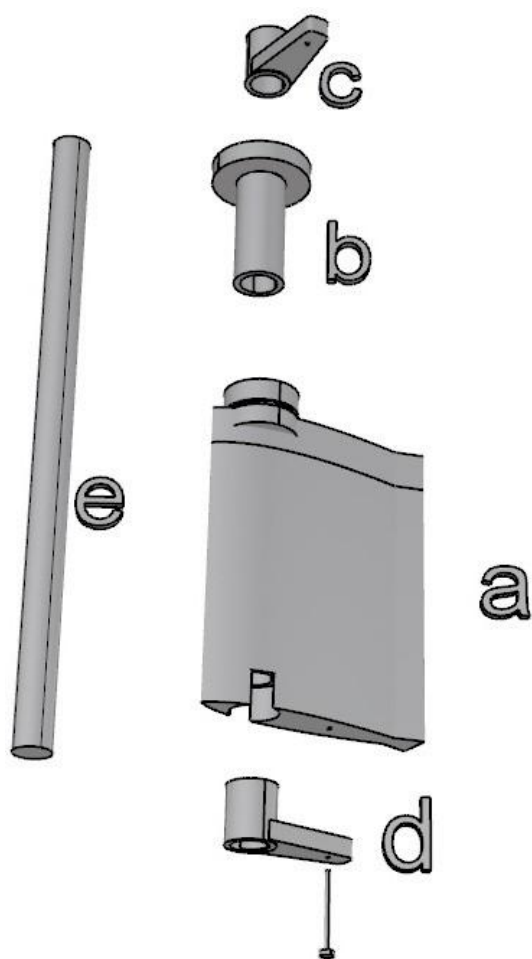


Provrtajte podle hřídele kormidla **e** peruť pod kormidlem a trup lodě. Vyzkoušejte na suchu celou sestavu kormidla. Pokud je kormidlo v ose, můžete zalepit epoxy lepidlem do trupu vedení hřídele **b**.

Vyvrtejte otvor do trupu pro hřídel lodního šroubu.

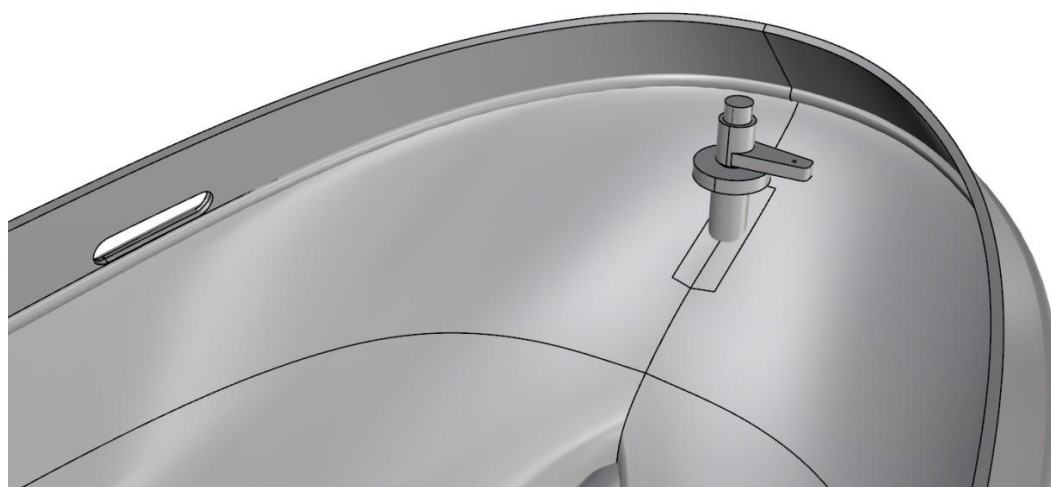
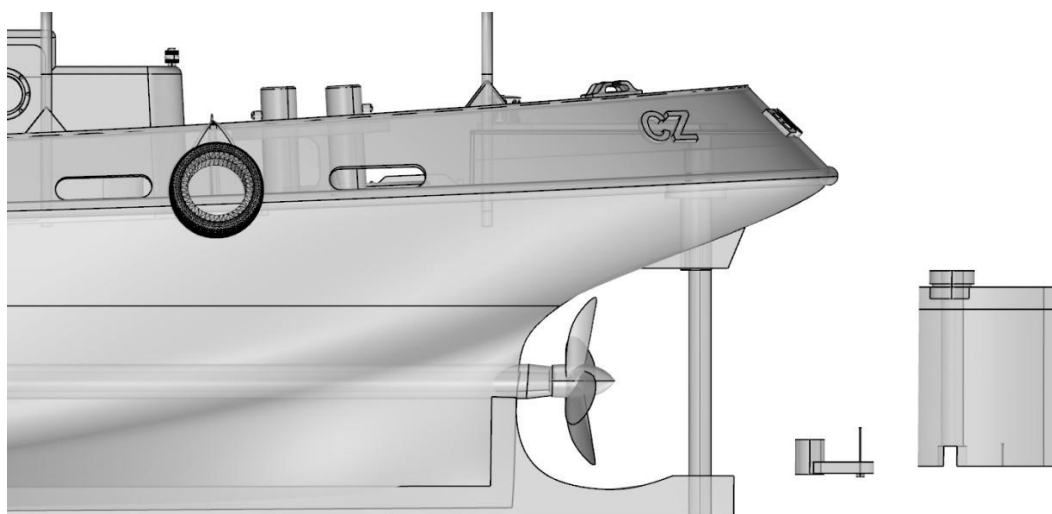


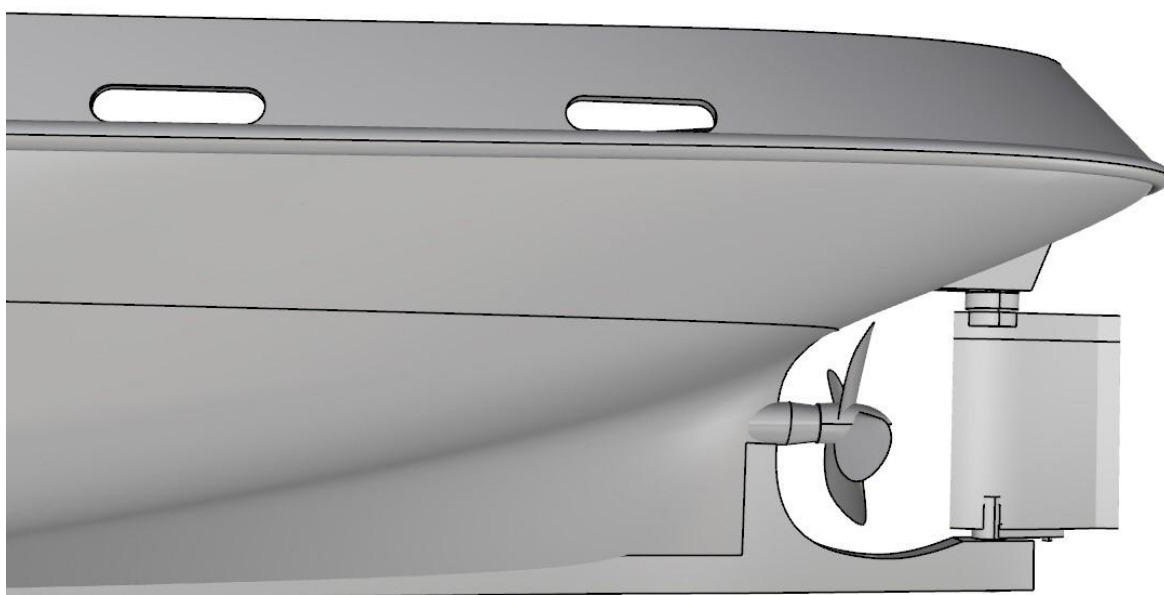


Nastavte výztuhu lodní hřídele **4** tak, aby hřídel lodního šroubu svíral úhel asi 5° směrem ke dnu lodě. Po vyzkoušení zalepte opět epoxy lepidlem.

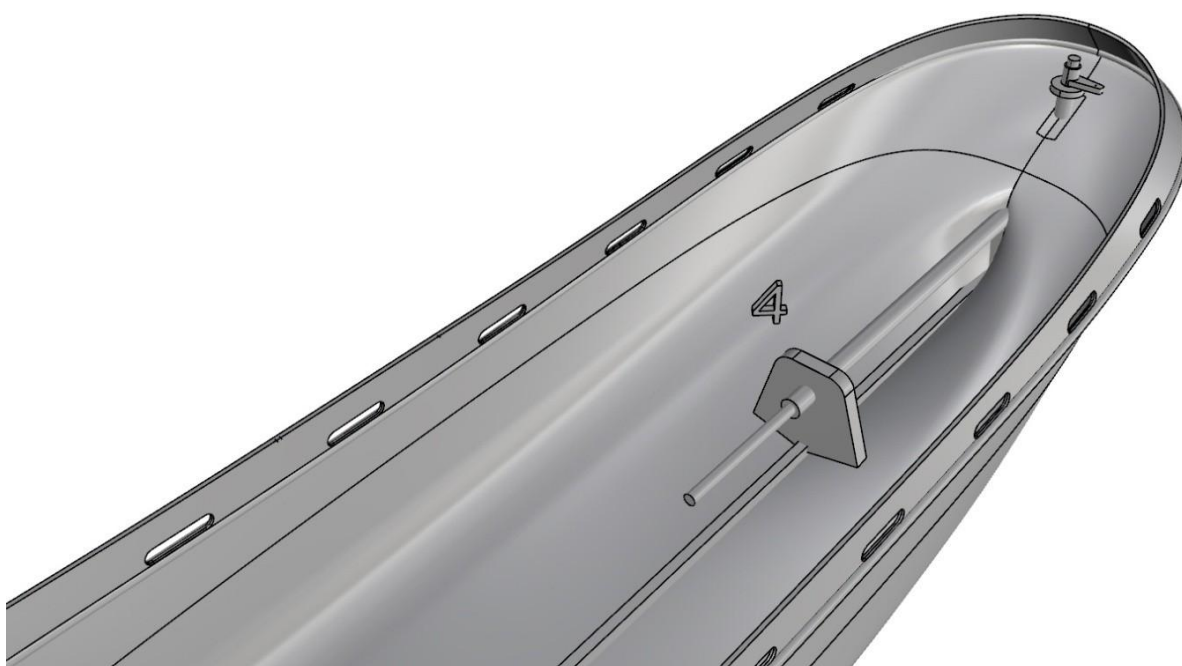


Palubu **5** přilepte do trupu na připravené lišty pod odtokovými otvory.

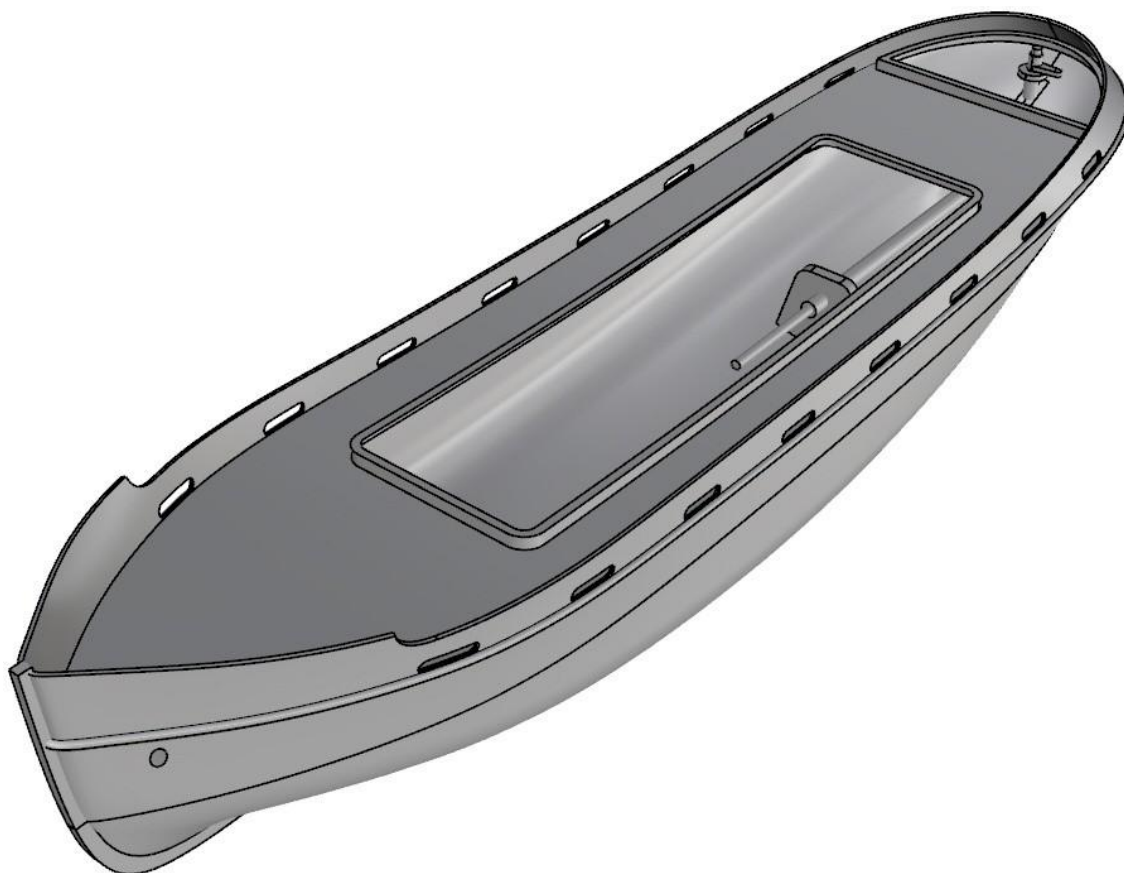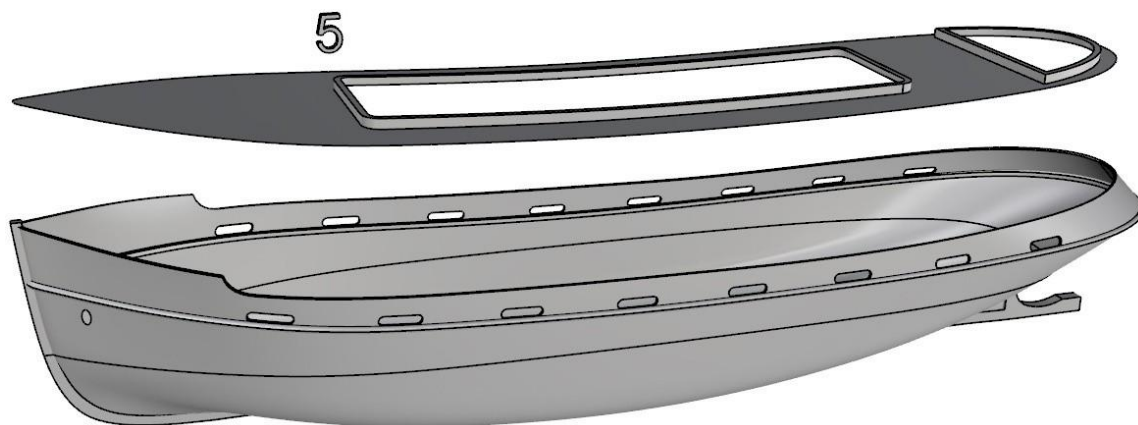


Z přiložených plastových dílů **6** vytvořte stupeň ve špičce. Schody jsou součástí hotových vytisknutých dílů.


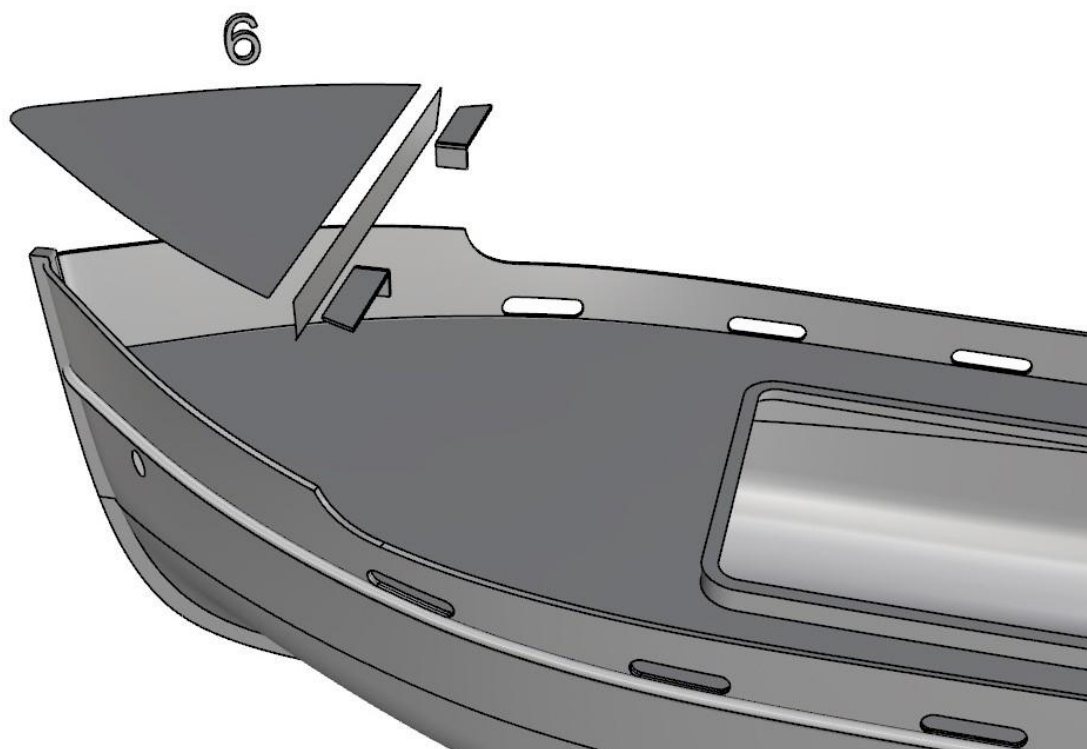




Z přiložených plastových dílů **7** vytvořte stupeň na zádi.

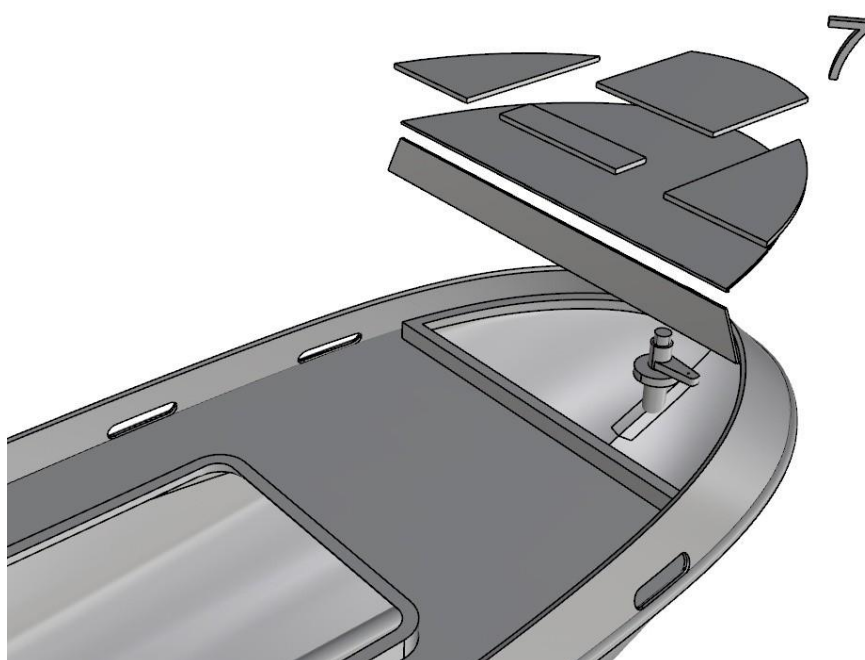

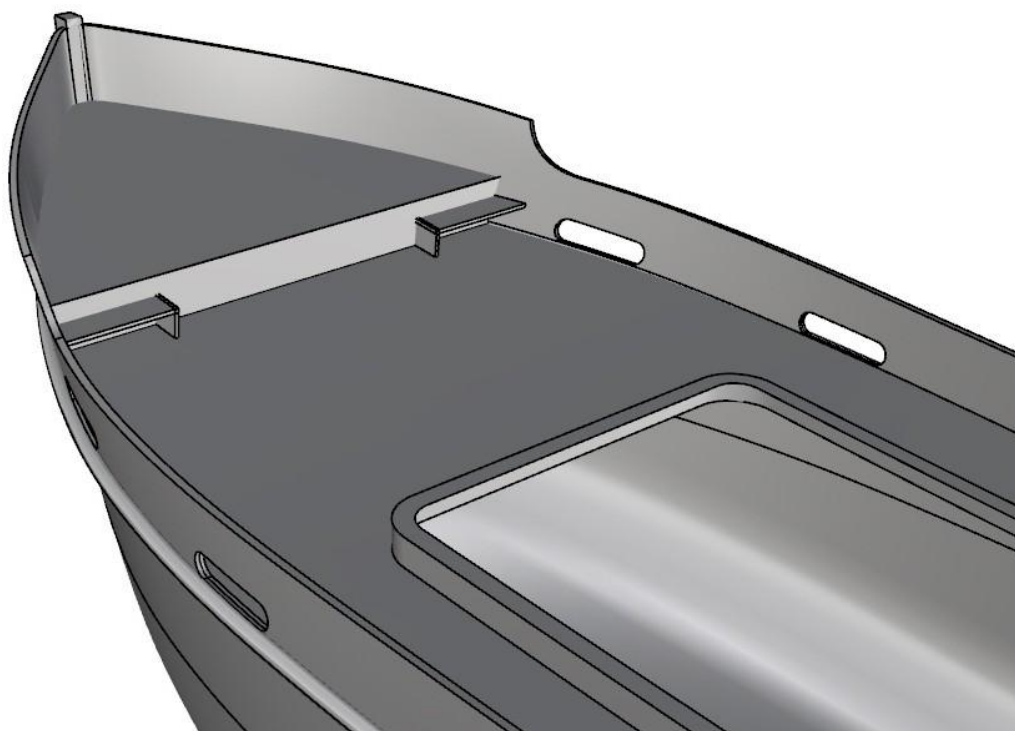


Seřízněte každou z přiložených vzpěr tak, aby dobře přiléhala k bočnici trupu a k palubě. Po vyzkoušení nasucho, můžete přilepit lepidlem. Vzpěry jsou součástí vytisknutých dílů.

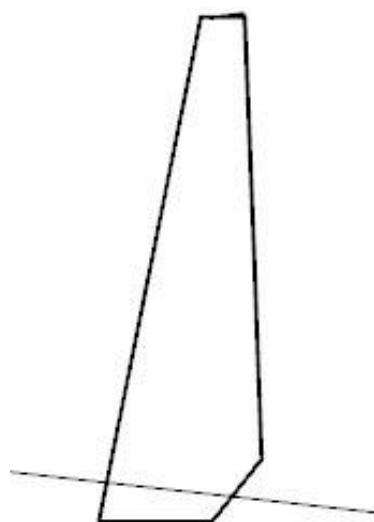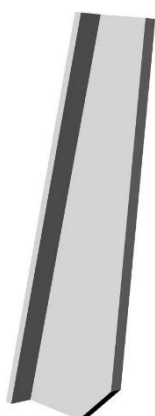

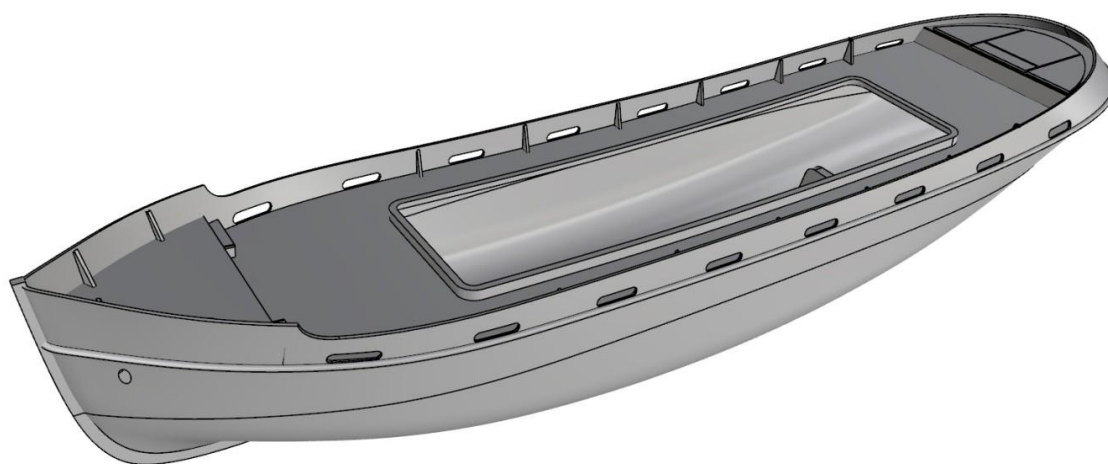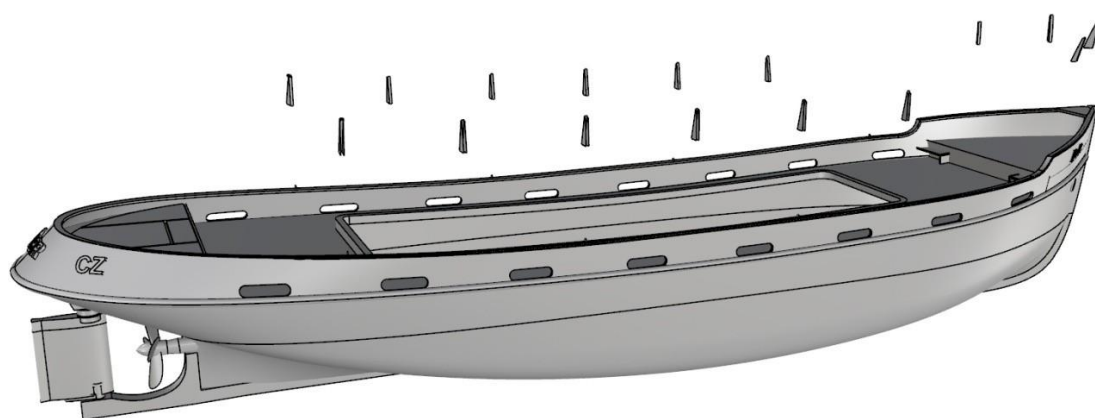


Z přiložených vyřezaných lišt vytvořte horní hranu na trupu lodě.

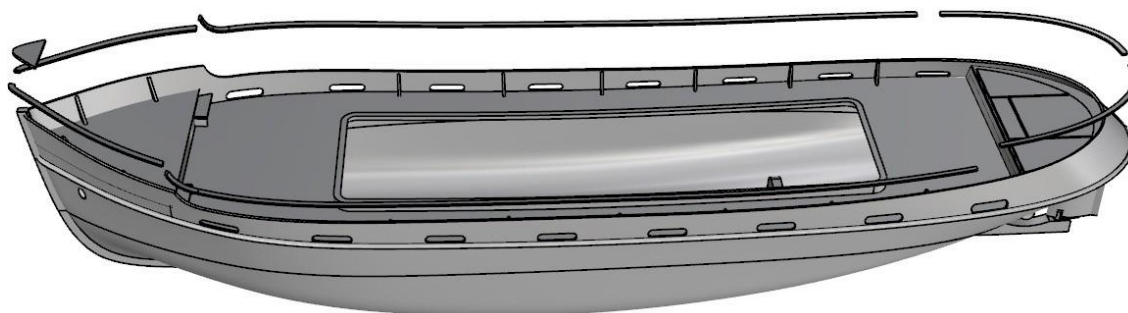






Přilepte kroužek do kotevního skluzu.


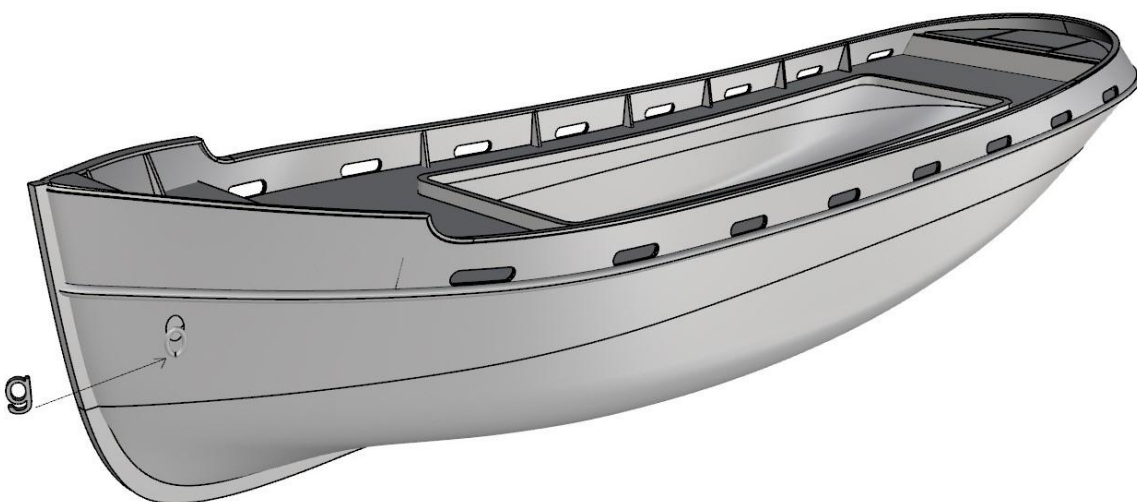


Z hotových dílů sestavte úvazníky. Zalepte až po nabarvení.

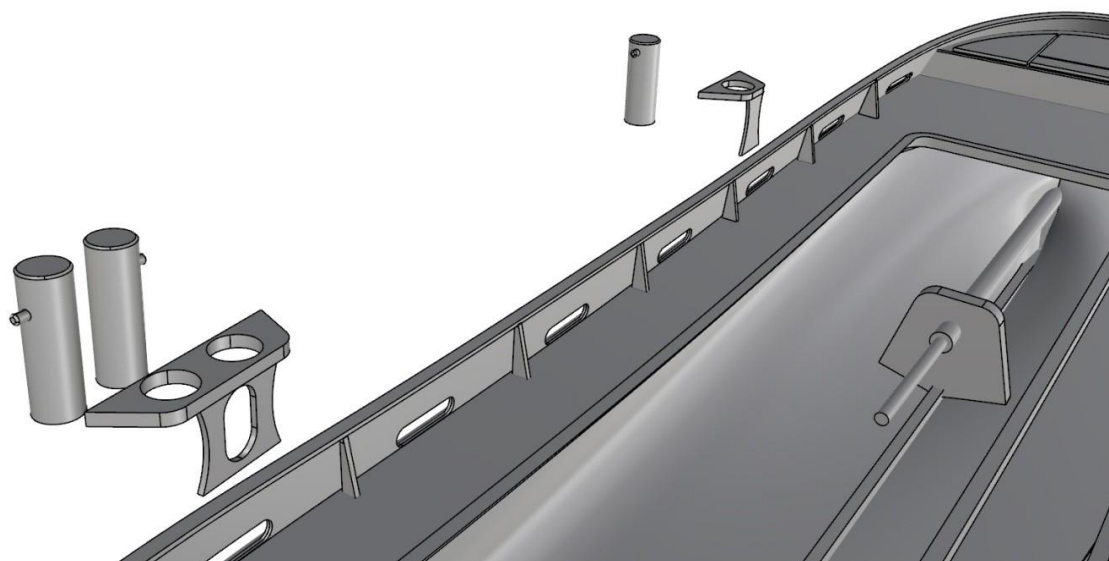


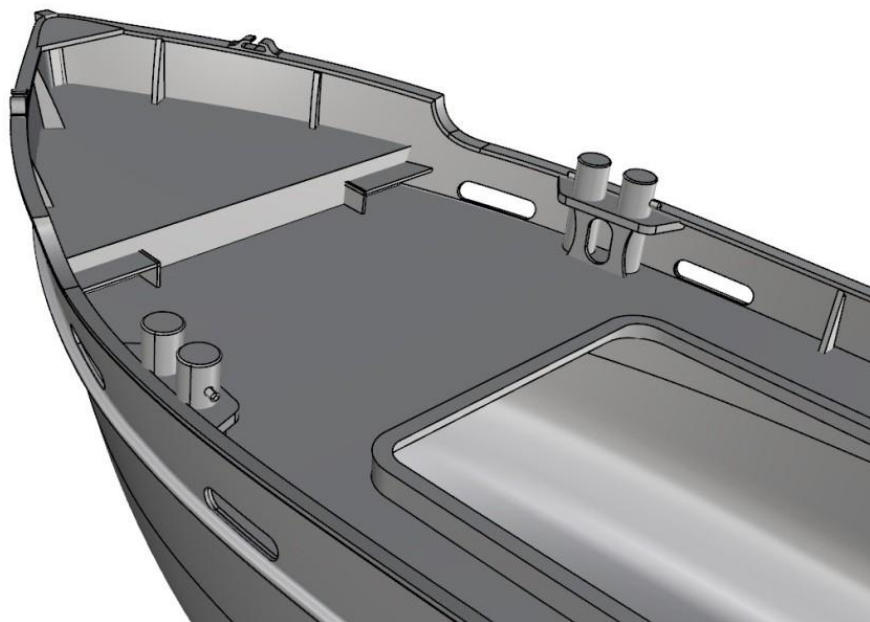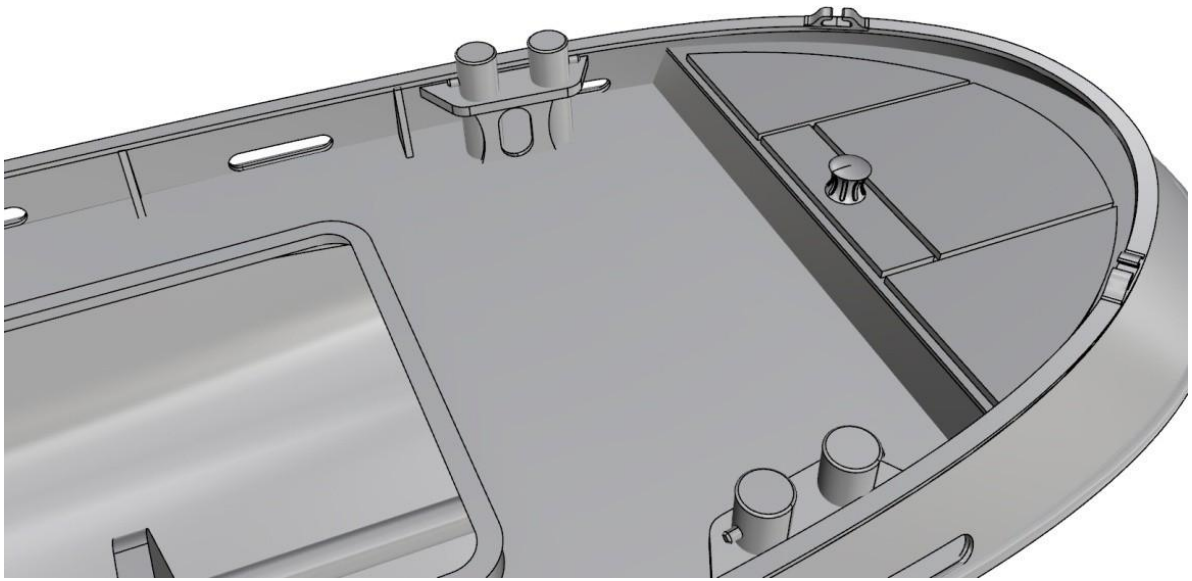

Z drátu vytvořte očka pro přivázání odrazových pneumatik a zalepte. Pozici určete podle plánu.

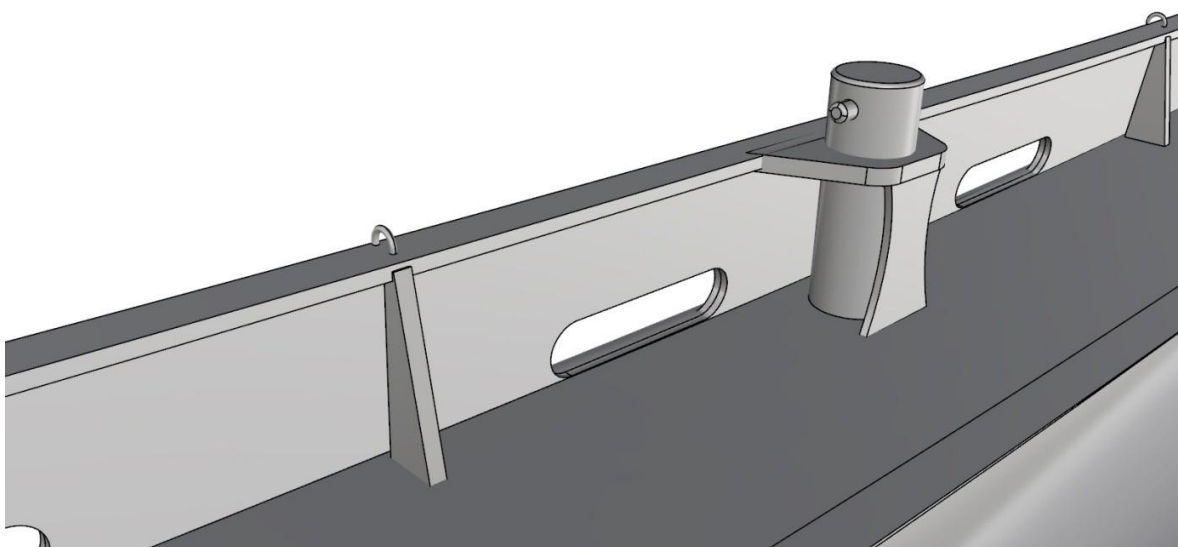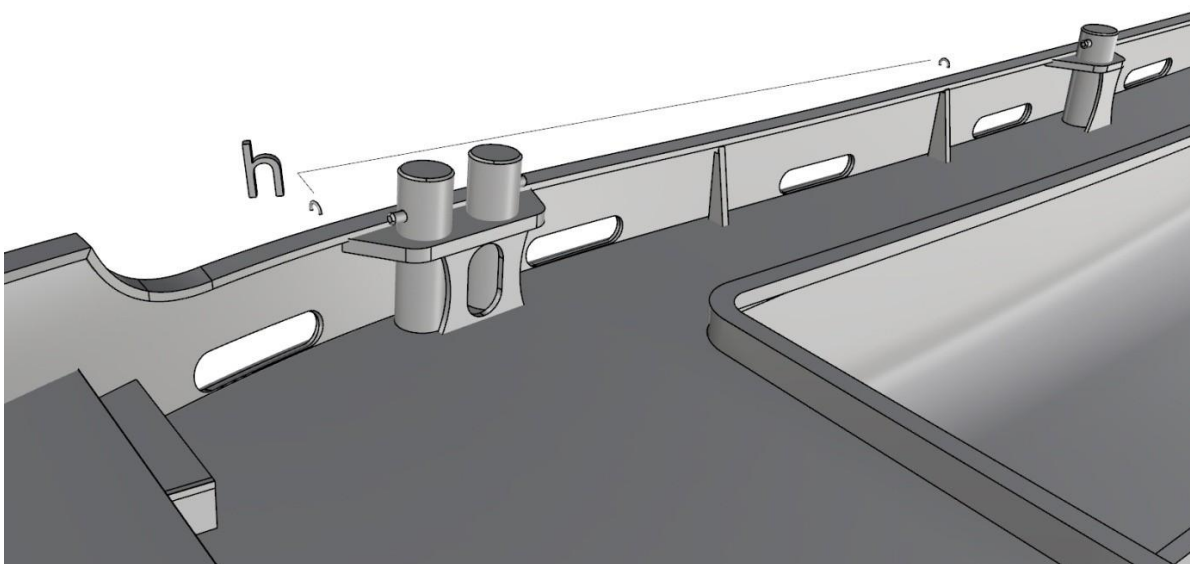


Z hotových dílů sestavte světlík strojovny a vlečného háku.

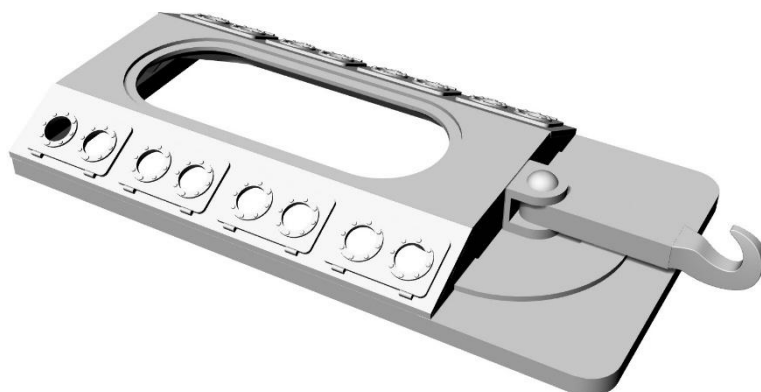




Do komínu zalepte výfuk motoru a odvzdušnění.




Sestavu komínu přilepte na světlík stroje.

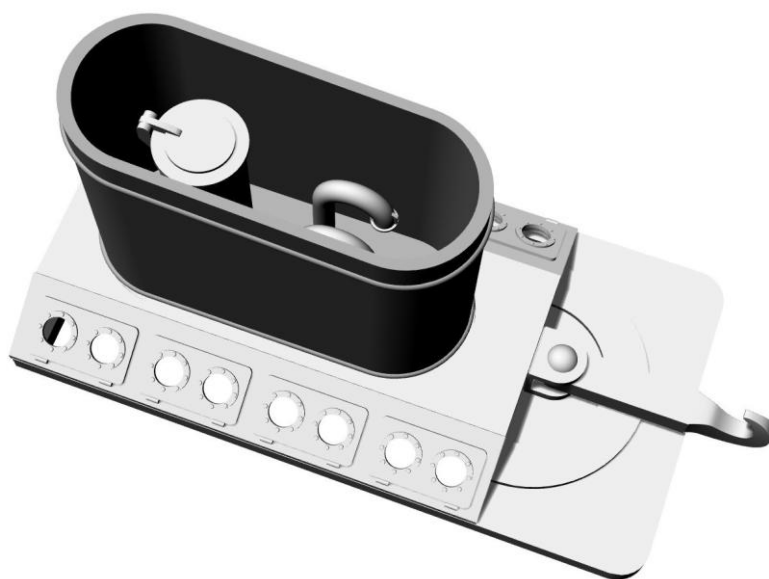


Z vyřezaných dílů sestavte dřevěnou část kormidelny.

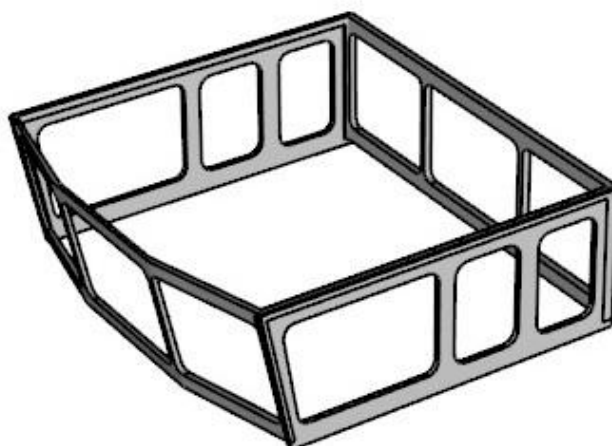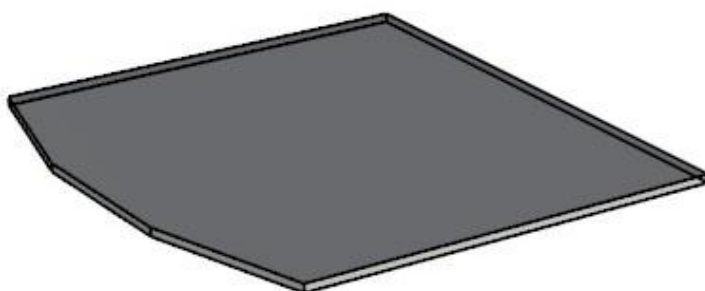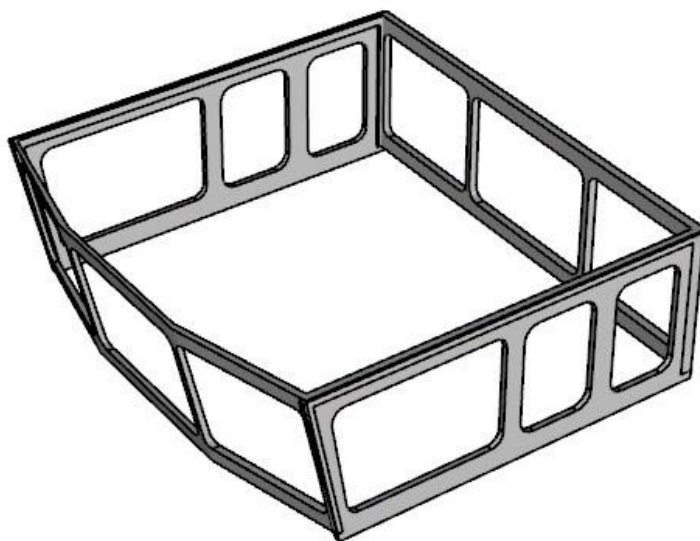


Do nástavby vyvrtejte otvory pro okna a v případě zájmu vytvoření interiéru kormidelny i vnitřní část kormidelny.


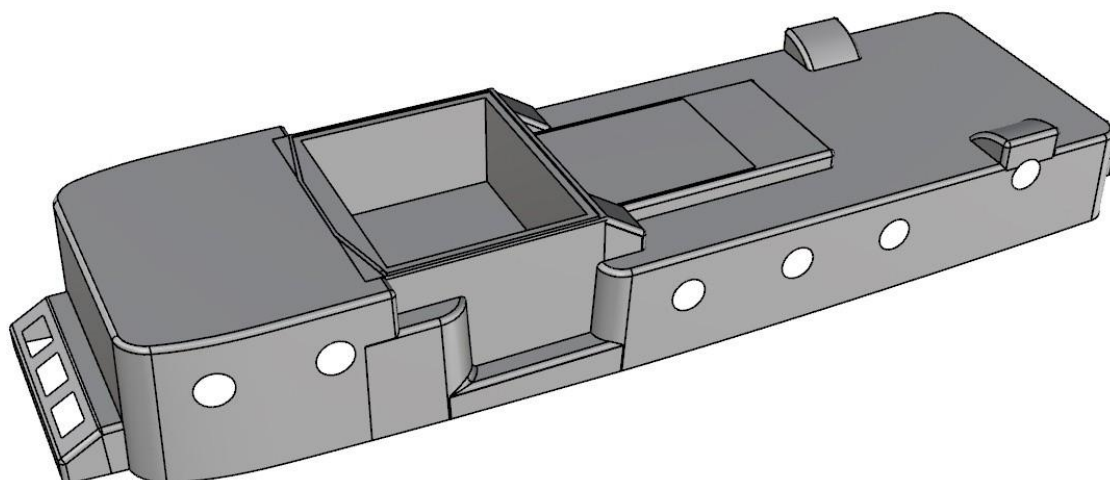




Po nabarvení rámců oken a nástavby, můžete rámy oken přilepit na nástavbu.

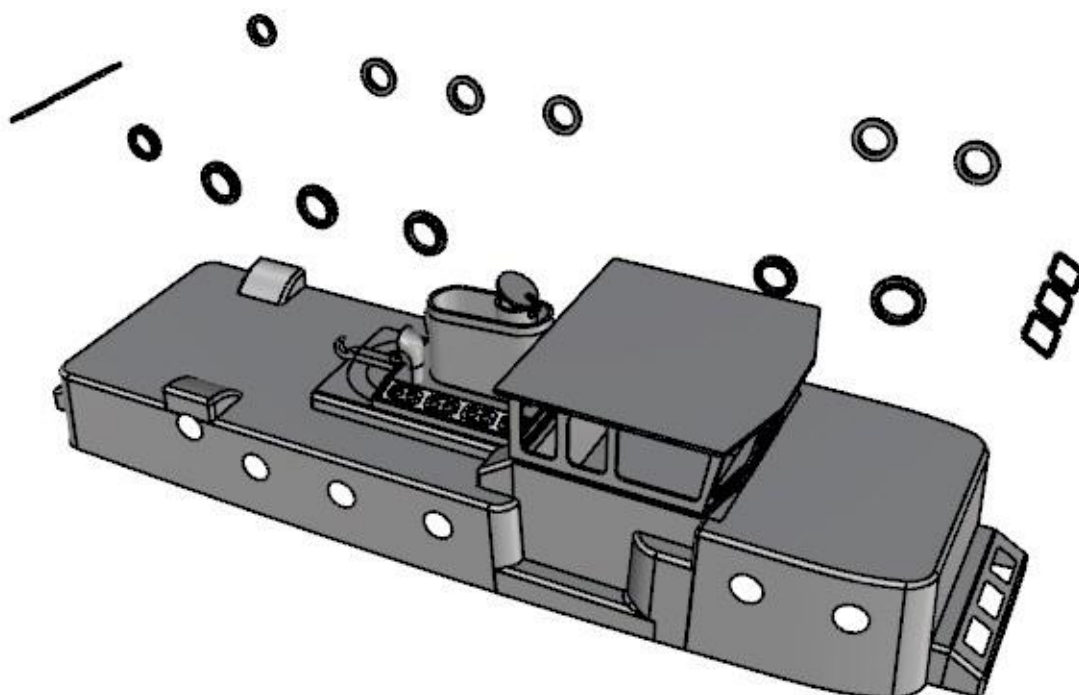


Po očištění a nabarvení všech dílů, můžete sestavovat celou nástavbu.


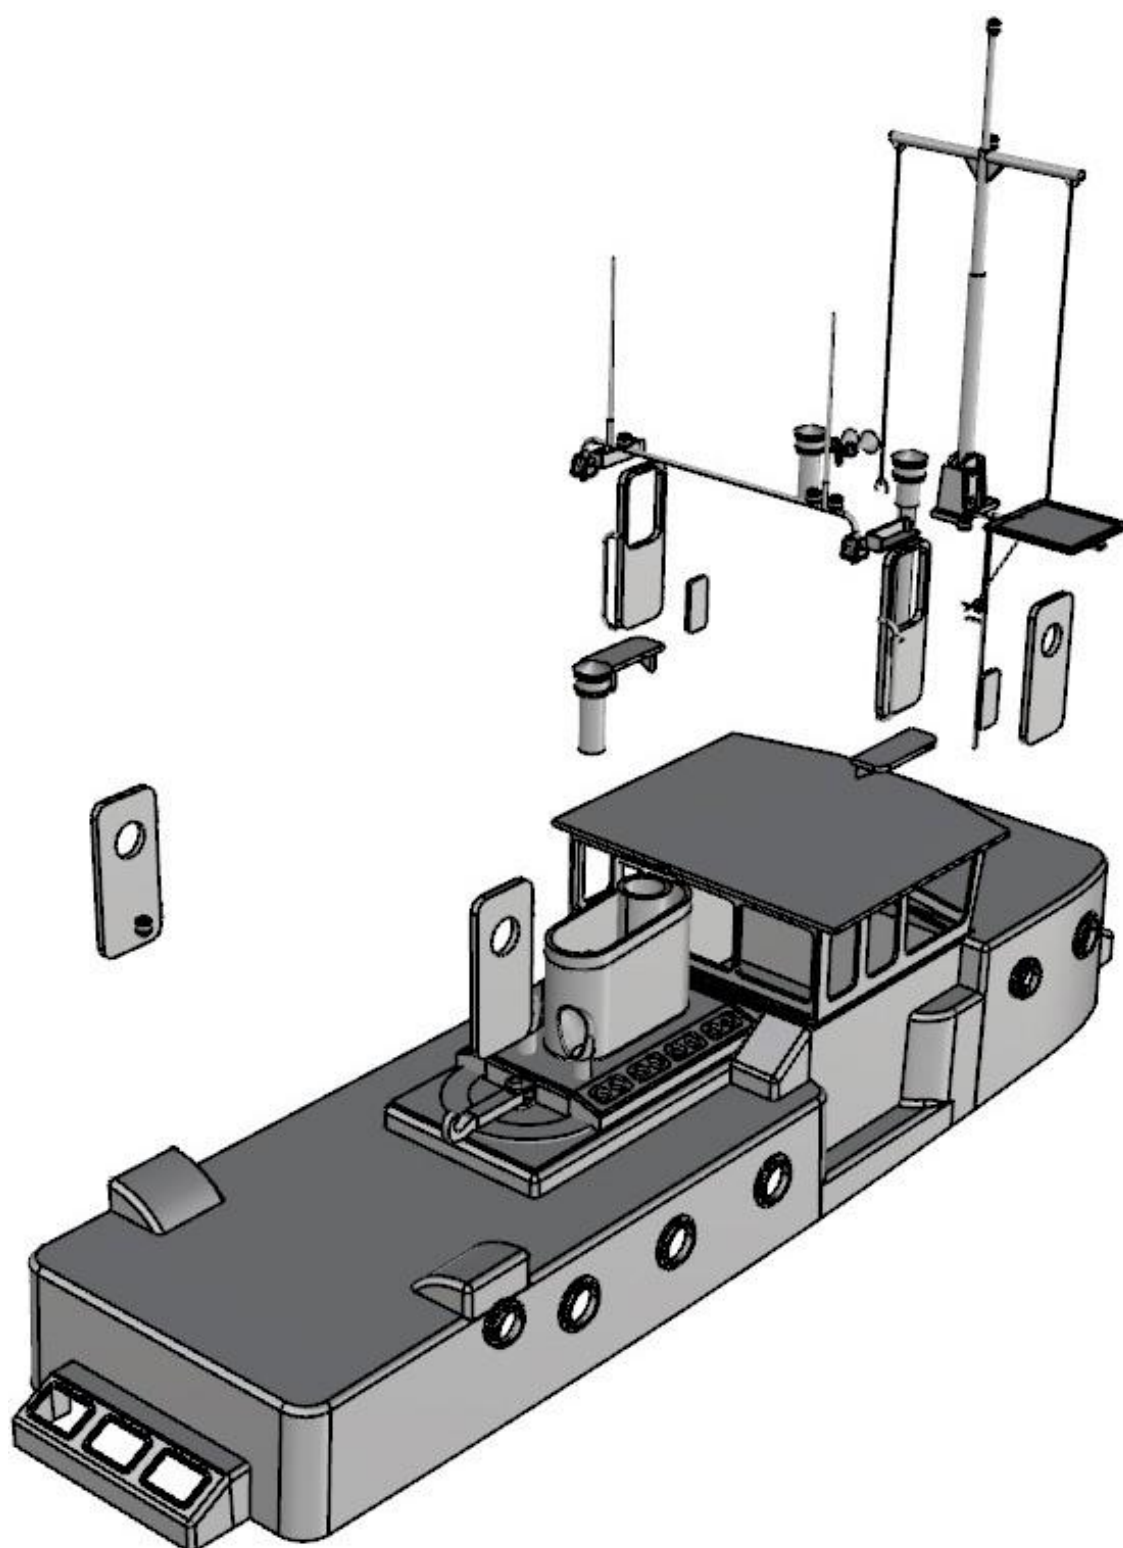


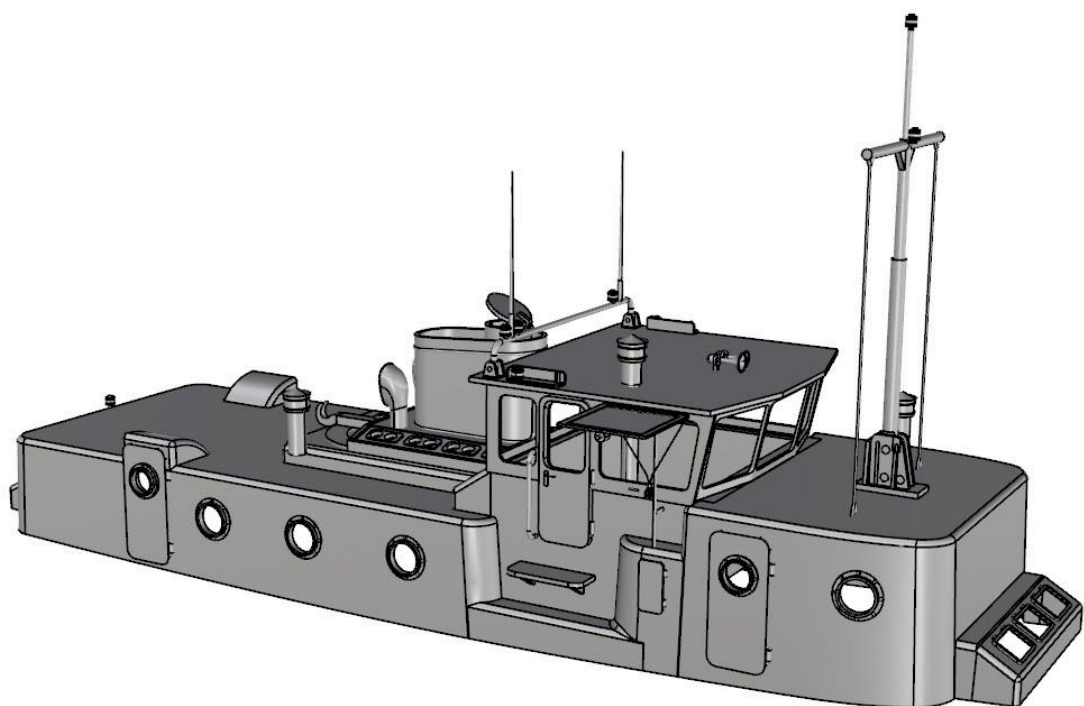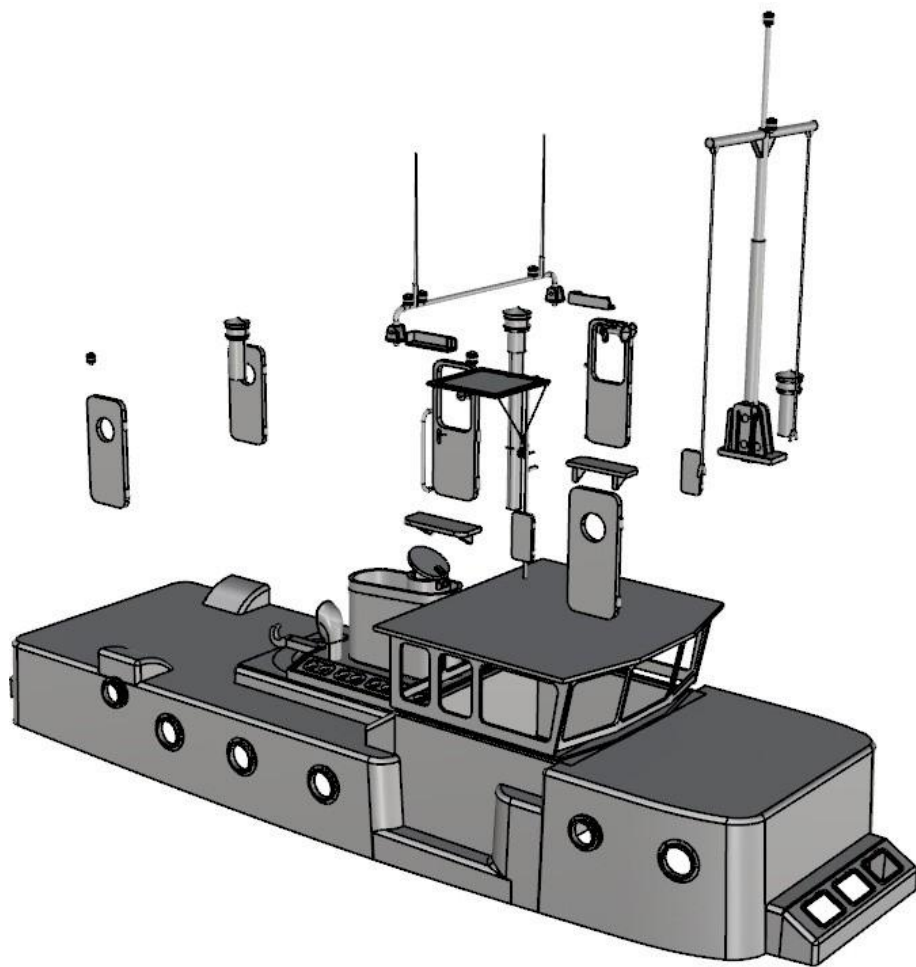


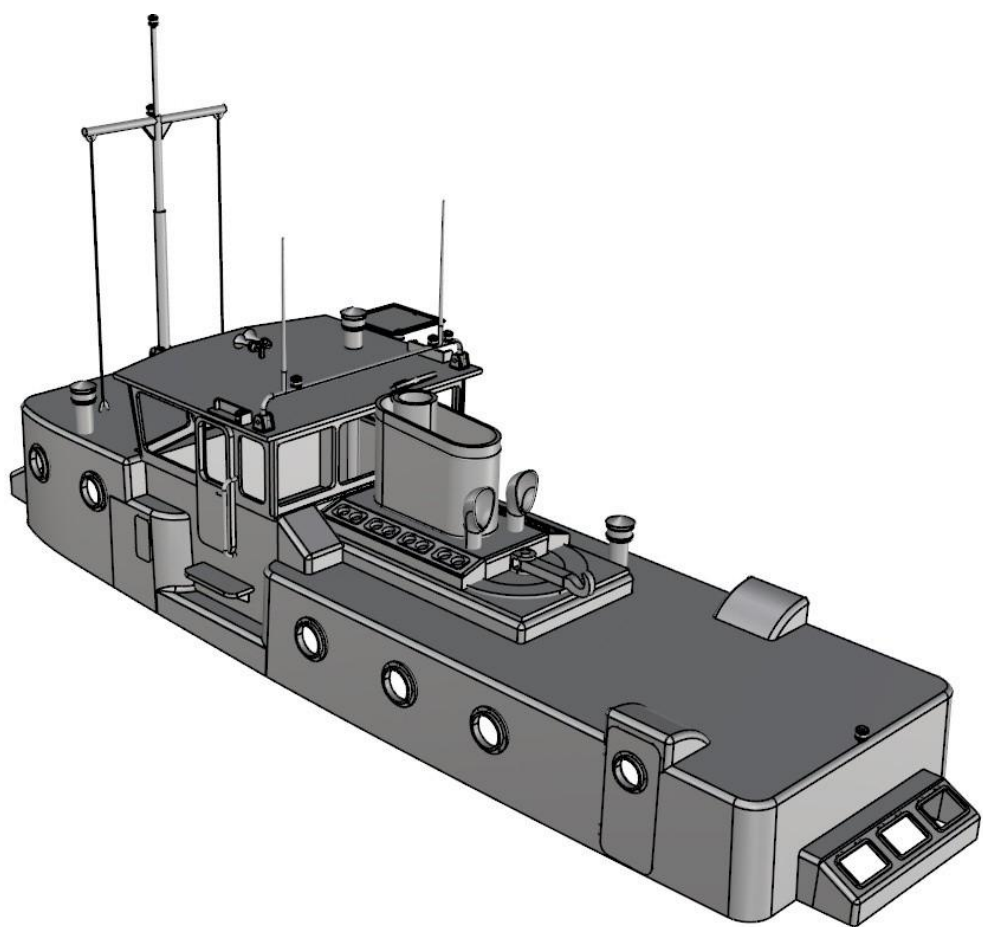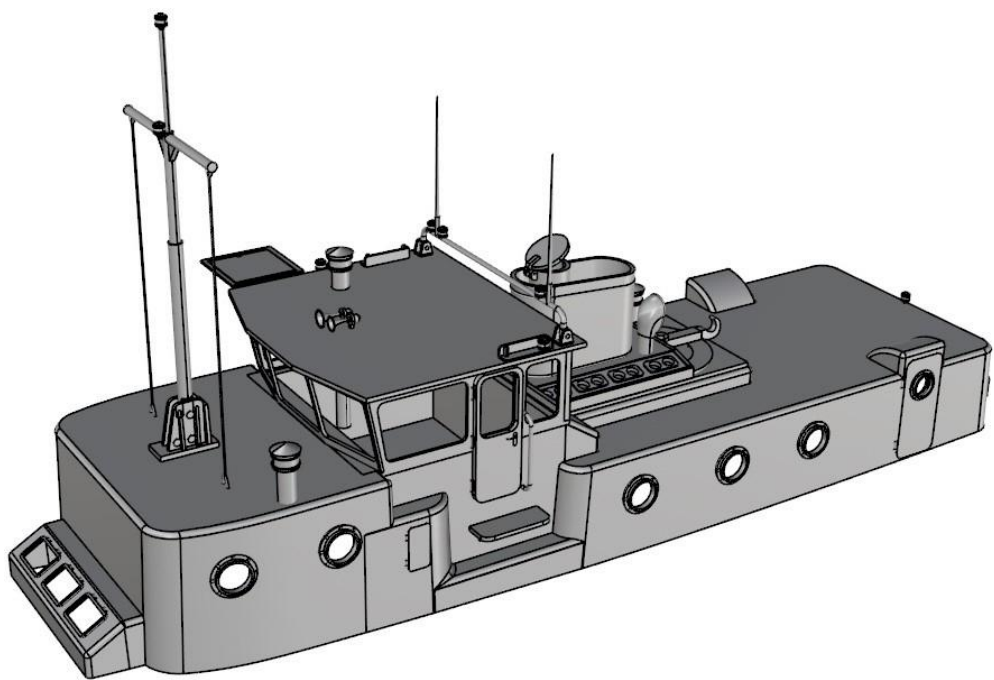


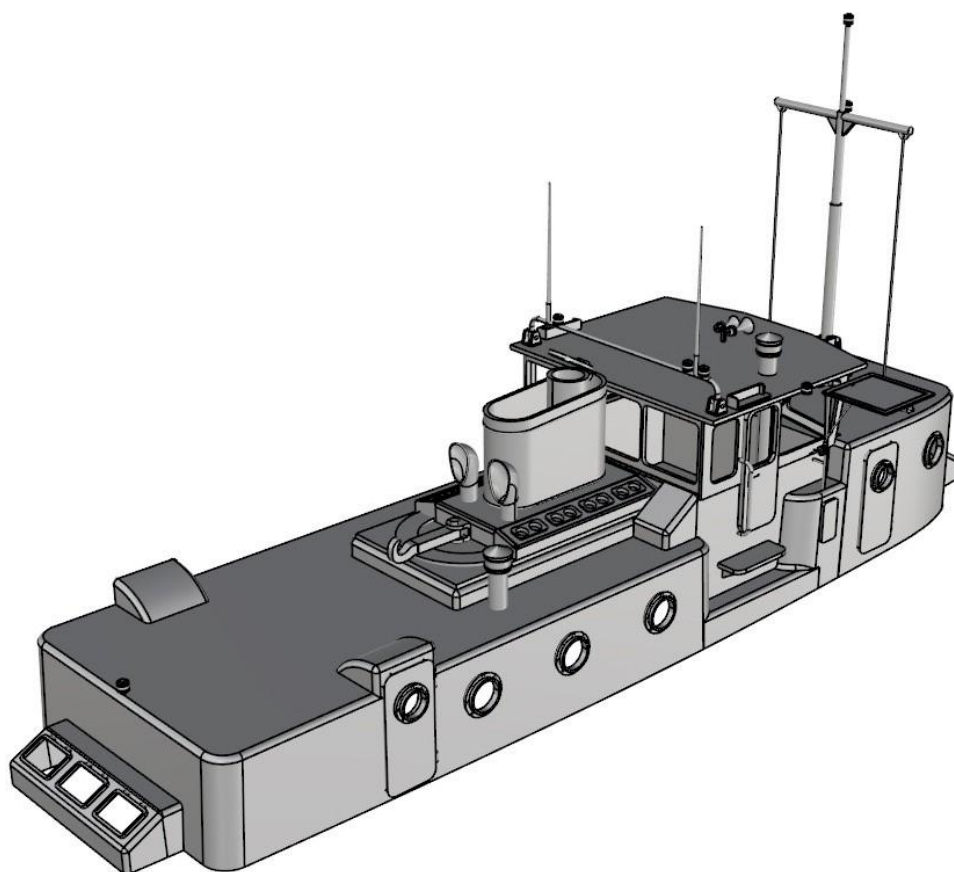


Detail sestavení potkávací vlajky.

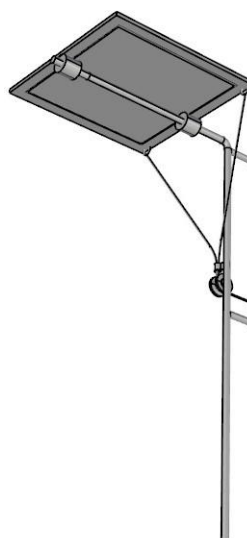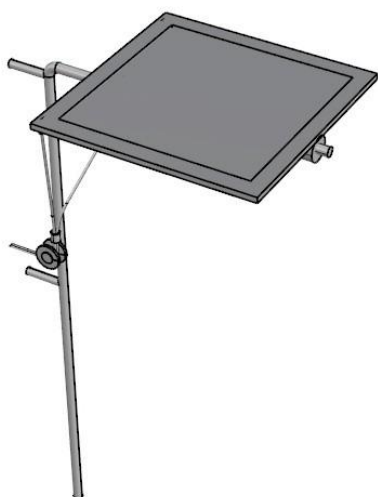


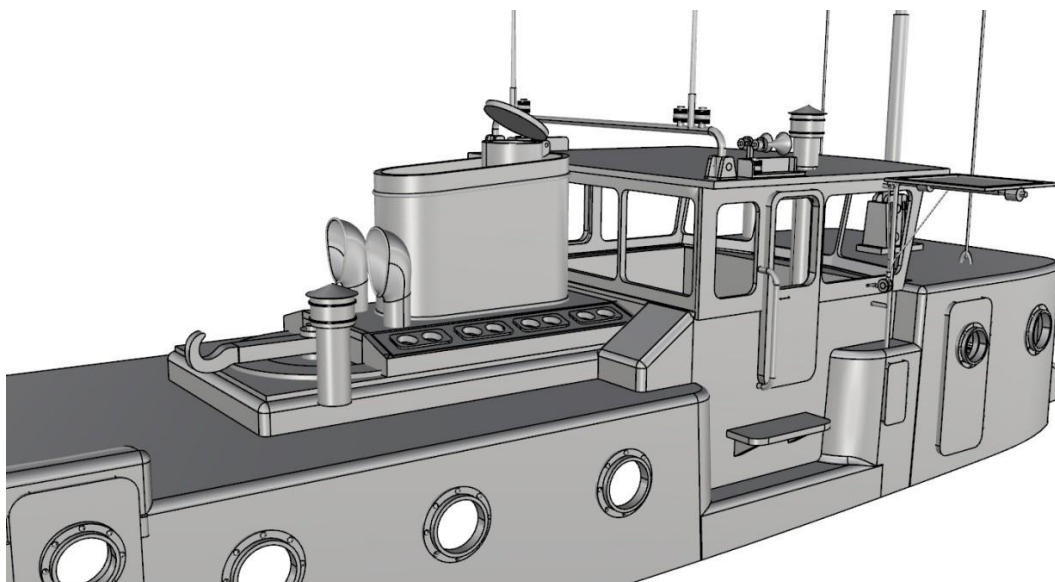


Detail sestavení kotevního vrátku.

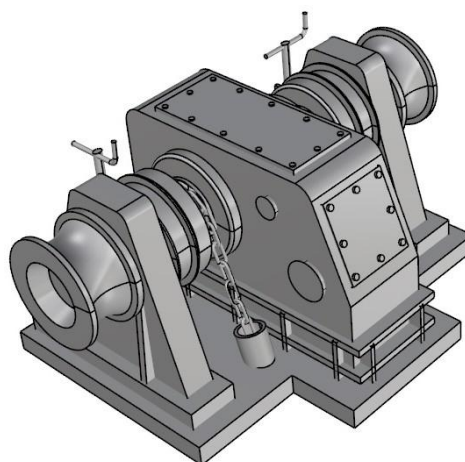
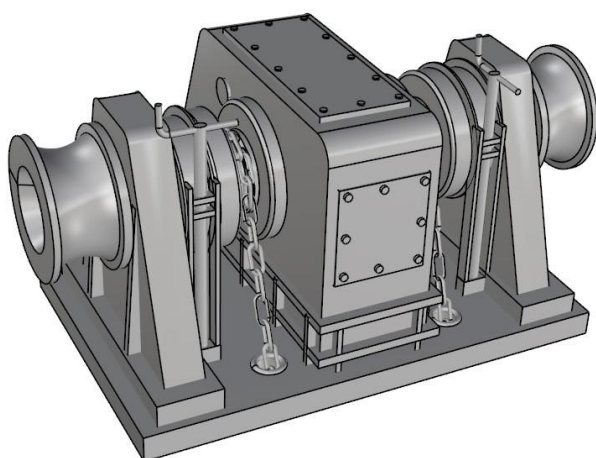




Sestava dalších dílů na trupu lodi. Vše je zřejmé z obrázku a plánu lodi.
Zadní ochranné oblouky vyrobte z přiloženého drátu.

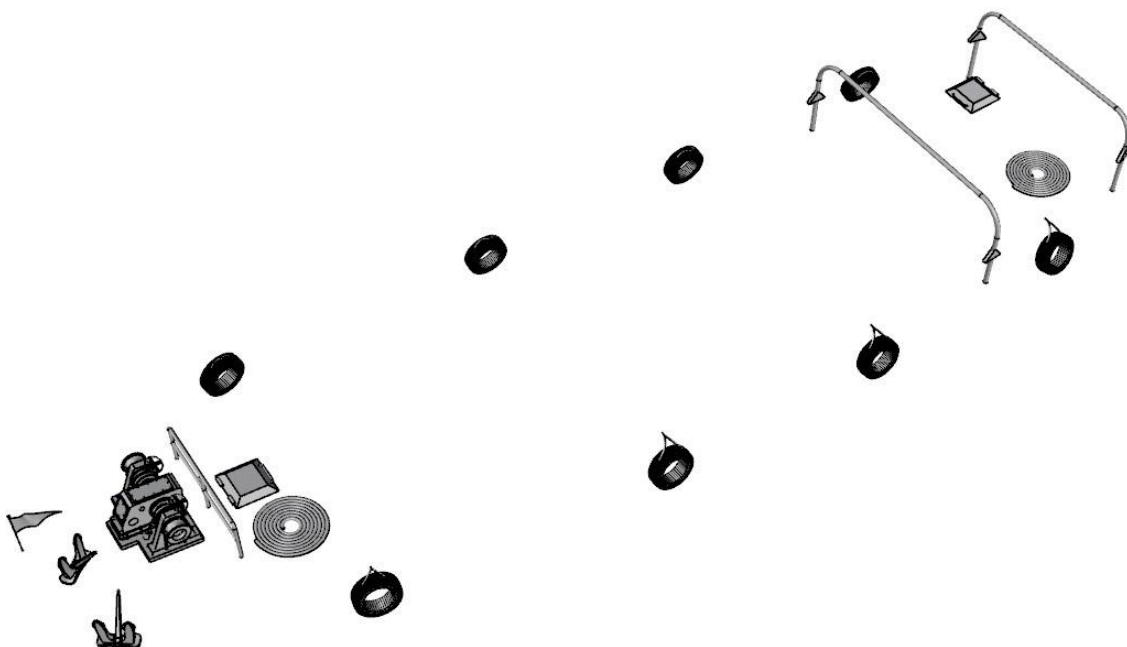


Různé pohledy.

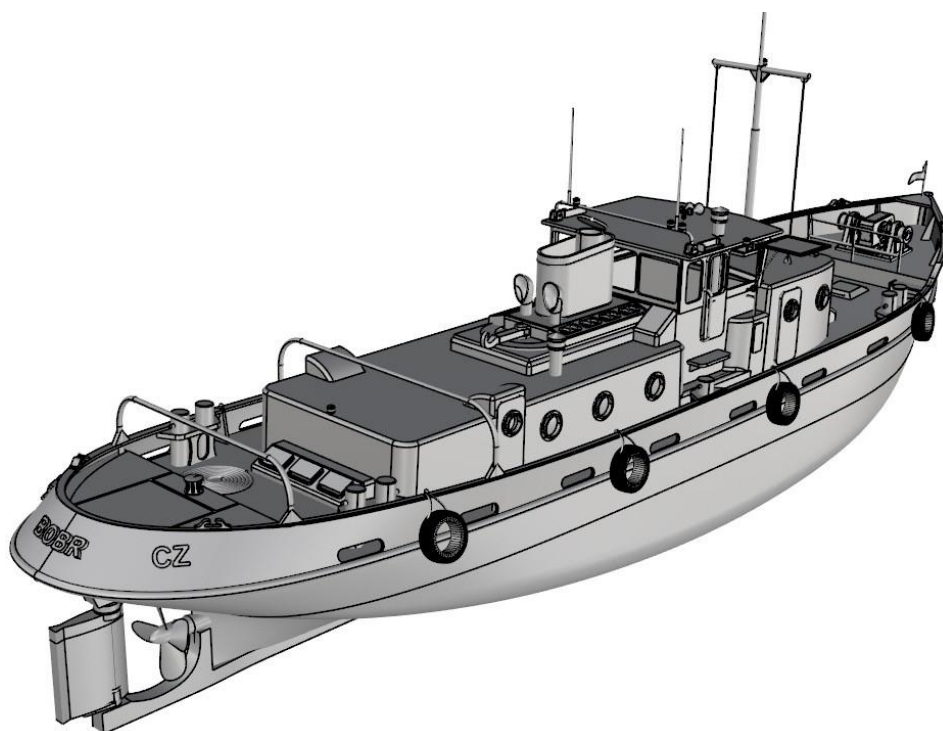

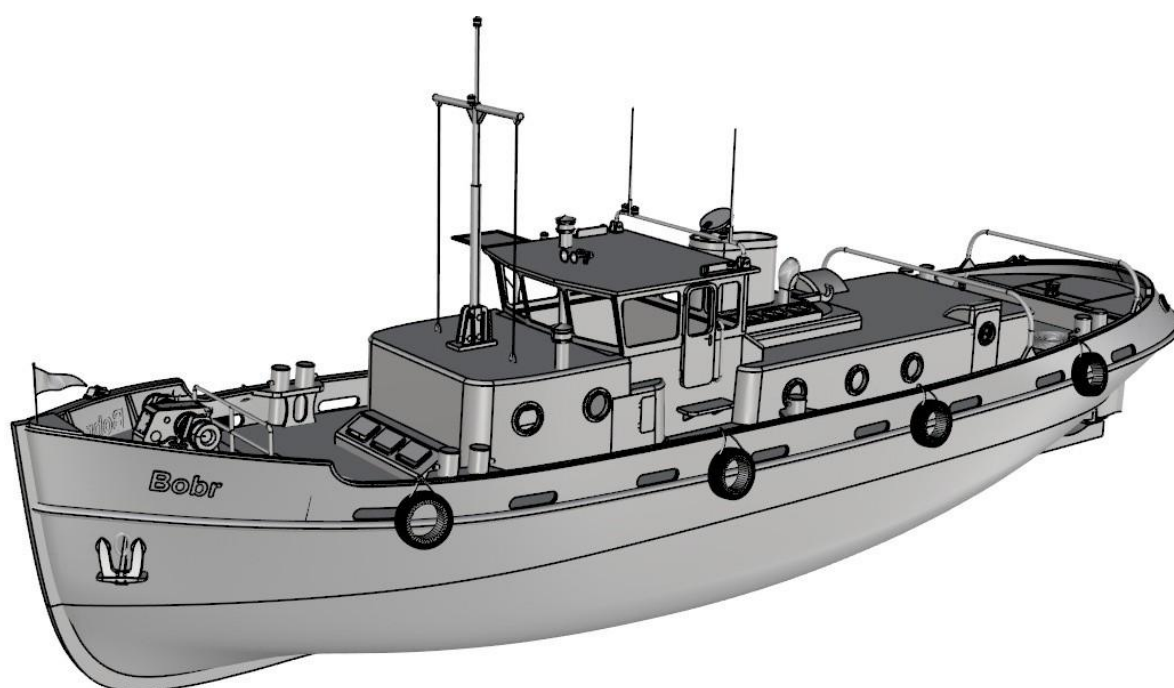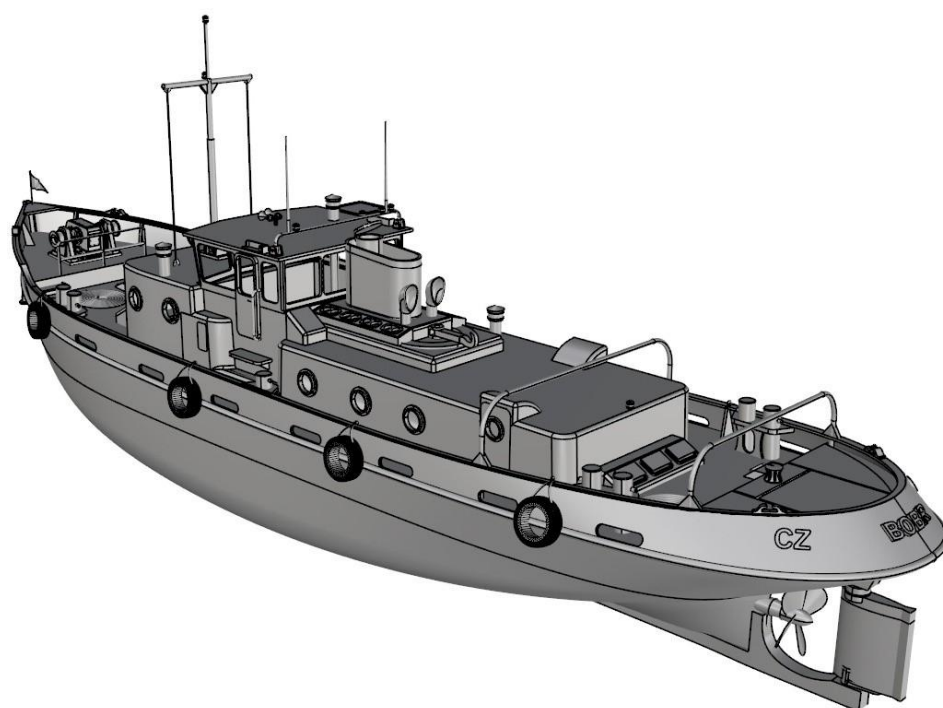

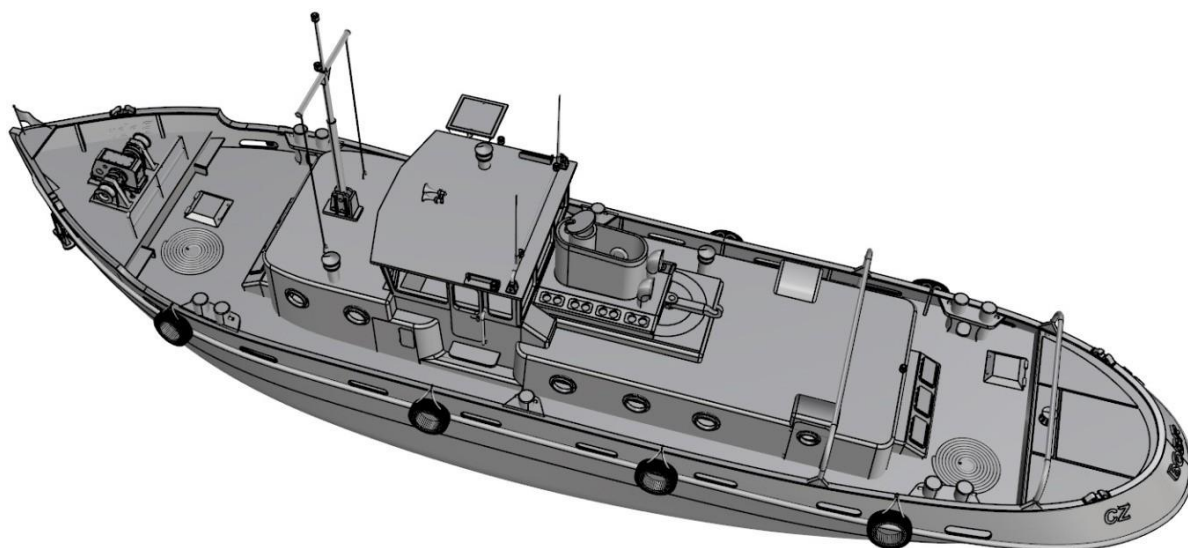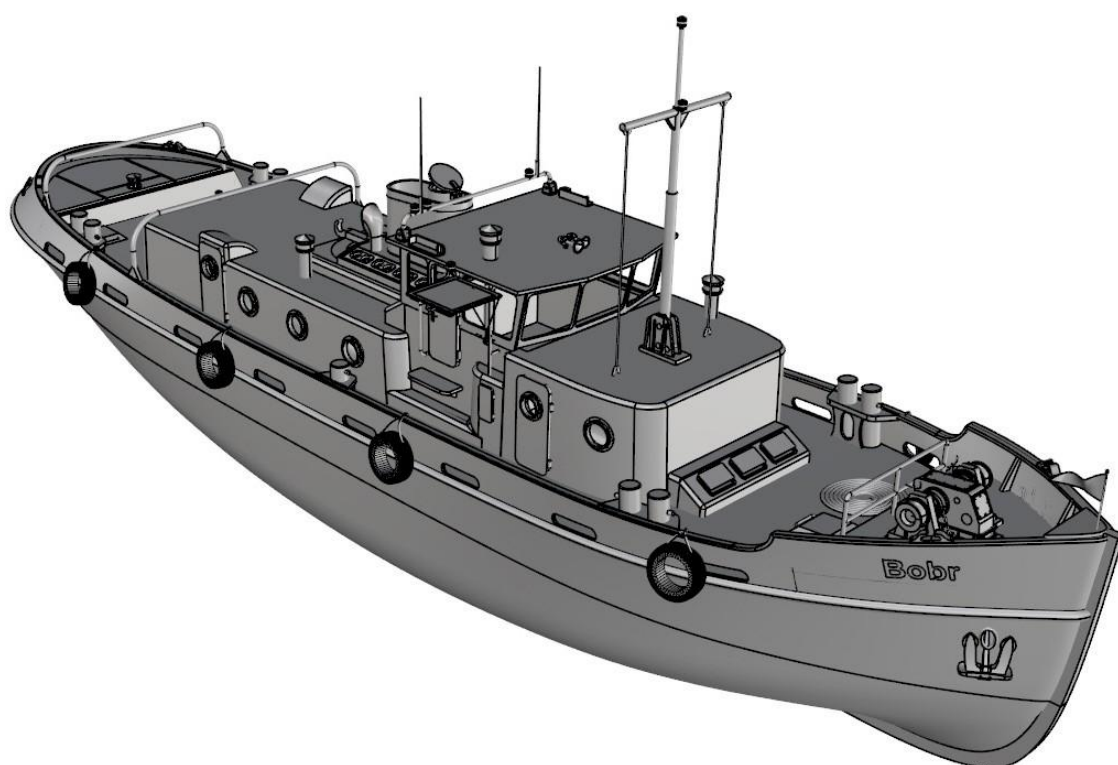

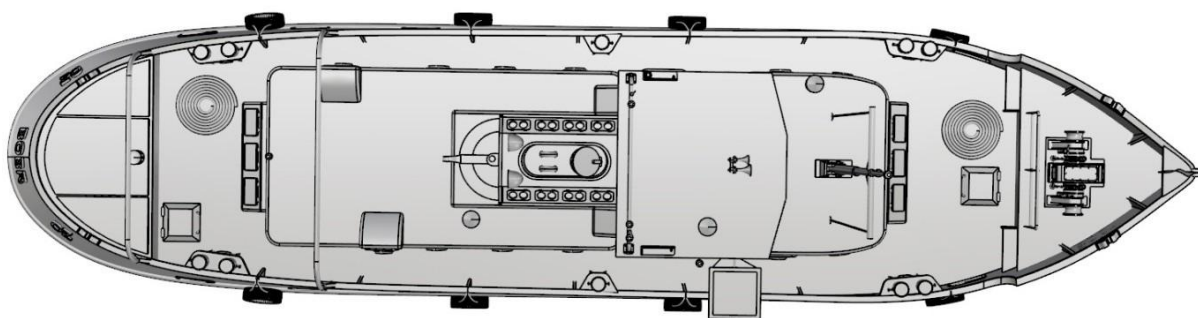

Zbarvení modelu závisí na Vašich představách a znalostech o barvení tohoto typu lodi. Základní zbarvení v době přípravy stavebnice bylo dle obrázku na krabici stavebnice. Pochopitelně je možná jiná barevná kombinace. Často se mění barva paluby a nástavby se střechou. Paluba se často natírá barvou zelenou, šedou nebo stříbrnou. Nástavba hnědou, krémovou. Střecha kormidelny zelená, žlutá, hnědá, modrá. Někteří kapitáni si často hrají i s detaily. Různé zbarvení komínu, vzdušníku, deklů do podpalubí atd.

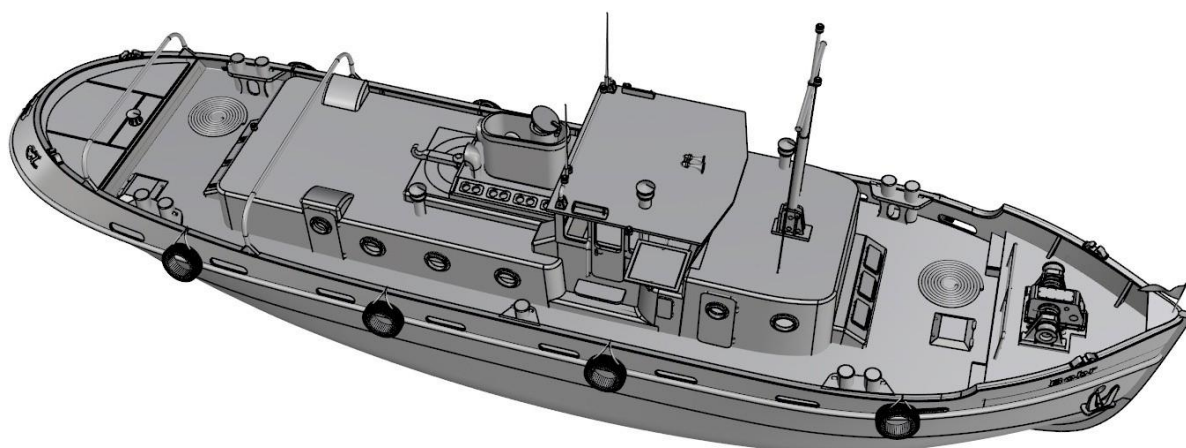



Foto ze stavby









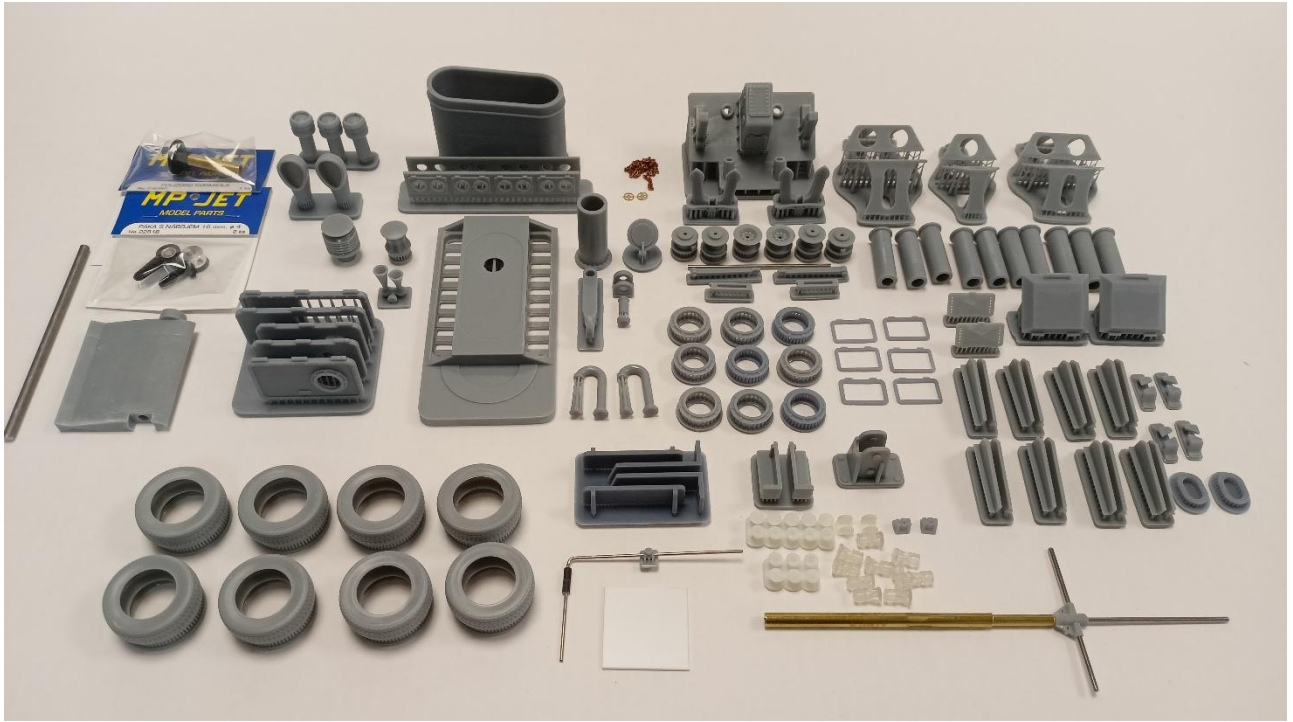

Obsah 180 ks.

